

Montageanleitung wolfseal FTS Gerade und Eck - Sollbruchstelle



M009-1

Das brauchen Sie
auf der Baustelle:



Brenner



Bohrmaschine



Schlagdübel





Hammer



Kreuzklammer

Montageanleitung der FTS-Gerade Elemente

- 1** Vor der Montage wird die Schutzfolie von der benötigten Fertigteilsollbruchstelle entfernt.
- 2** Befestigen des unbeschichteten Flügels an der Stirnseite der Außenschale mit mind. 3 Schlagdübeln (6x35) in die vorgebohrten Löcher (6 mm). Die notwendigen Dübel sind im Lieferumfang enthalten.
- 3** Verbinden des beschichteten Dichtelements mit dem wolfseal KB Element in der Bodenplatte. Überlappung mind. 8 cm und Stoß mit 2 **wolfseal** Kreuzklammern fixieren!
Bei Temperaturen unter 10°C Stoß leicht anwärmen.

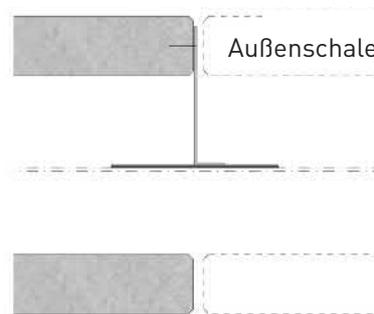
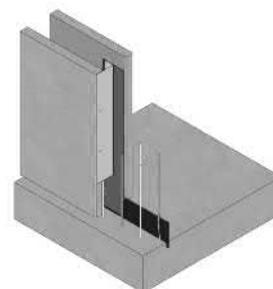


Montageanleitung der FTS-Eck Elemente

Beim Einbau der Fertigteilsollbruchstelle FTS-Eck bitte beachten:

Das Sollbruchelement wird an der Stirnseite der Innenschale des zuerst aufgestellten Fertigteils (Fertigteil 1) je nach Montagerichtung unterschiedlich befestigt.


- 1** Entfernen der Schutzfolien von der benötigten Fertigteilsollbruchstelle.
- 2** Befestigen des unbeschichteten Flügels an der Stirnseite der Außenschale bzw. Innenschale mit mind. 3 Schlagdübeln (6x35) in die vorgebohrten Löcher (6 mm). Die notwendigen Dübel sind im Lieferumfang enthalten.
- 3** Verbinden des beschichteten Dichtelementes mit dem wolfseal KB 45° Grad Eck - Element in der Bodenplatte. Überlappung mind. 8 cm und Stoß mit 2 **wolfseal** Kreuzklammern fixieren!
Bei Temperaturen unter 10°C Stoß leicht anwärmen.

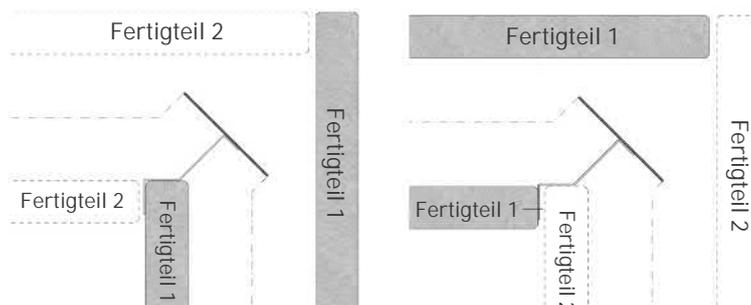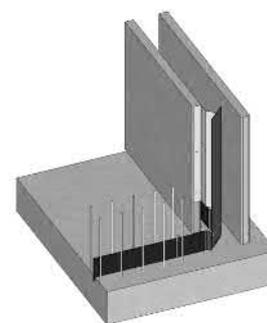

Montagebeispiel Einbau FTS Gerade und Eck


- 1** Festlegen der Montage-
richtung für die Fertigteil-
elemente.
- 2** Beim Stellen des ersten
Wandelementes werden die
wolfseal-Fertigteilsollbruch-
elemente an beiden Stirnseiten
des Fertigteiles befestigt und
mit dem wolfseal KB Element in
der Bodenplatte verbunden.
- 3** Entsprechend der Montage-
richtung wird jeweils am frei-
en Ende des jeweils nächsten
neu aufgestellten Fertigteiles
ein wolfseal-FTS Element be-
festigt und mit dem wolfseal
KB Element in der Boden-
platte fachgerecht verbunden.

Beispiel:

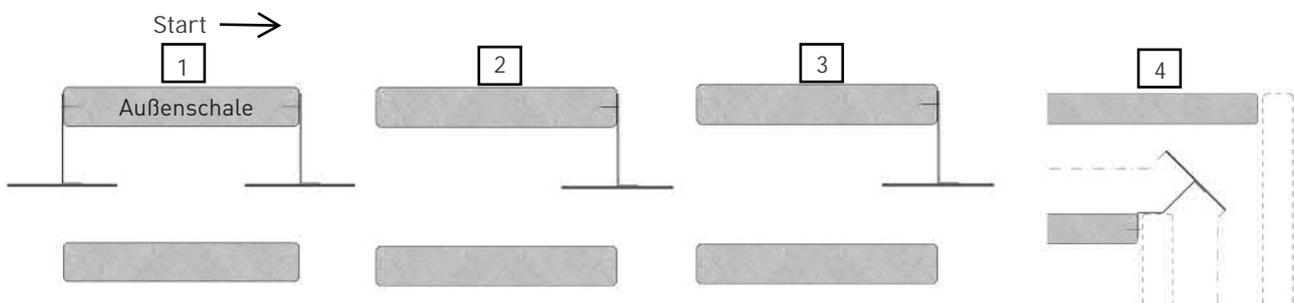

- 4** Das letzte Wandelement wird vorsichtig zwischen die bereits mit Sollbruchelementen versehenen Wandabschnitte vertikal eingefahren und montiert:

Beispiel:

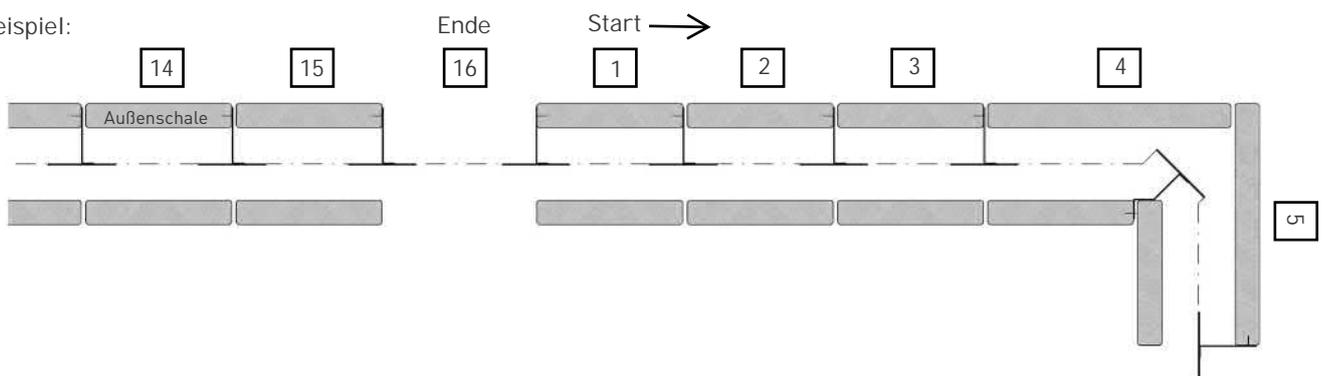

technische Änderungen vorbehalten