

Das brauchen Sie auf der Baustelle:





Hammer



Nägel

M013-1


- 1 Styroporzylinder mit Nägel an der Außenschalung fixieren.

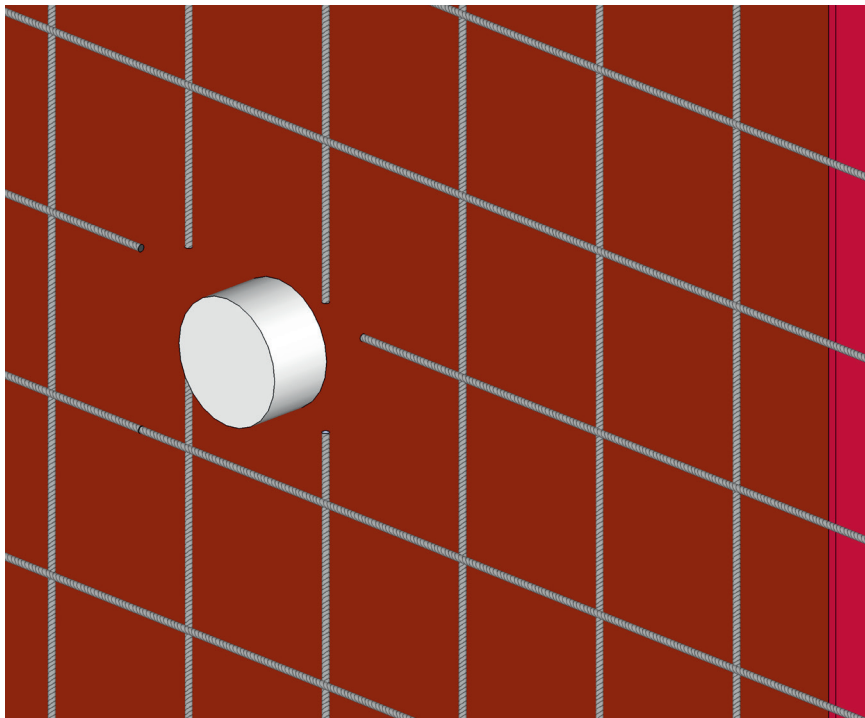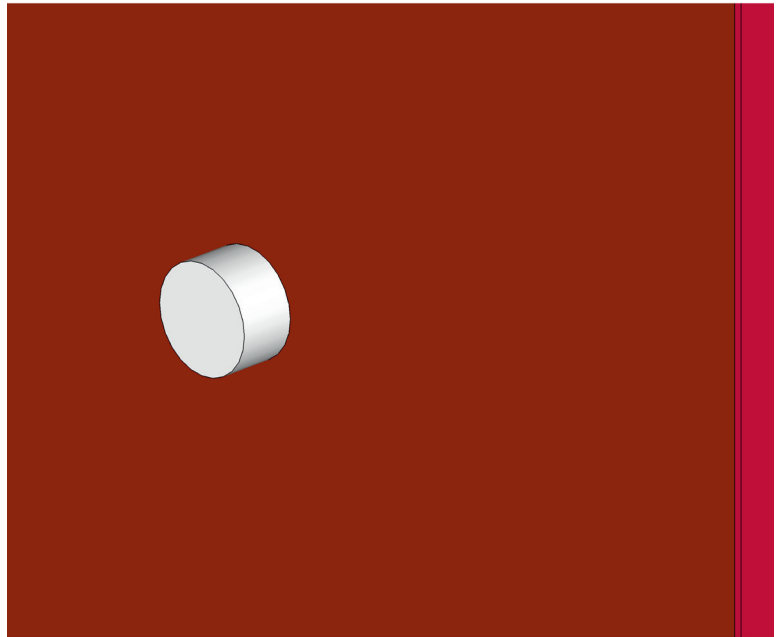


- 2 Äußere Bewehrung montieren.

3

Montage des **wolfseal** Futterrohres

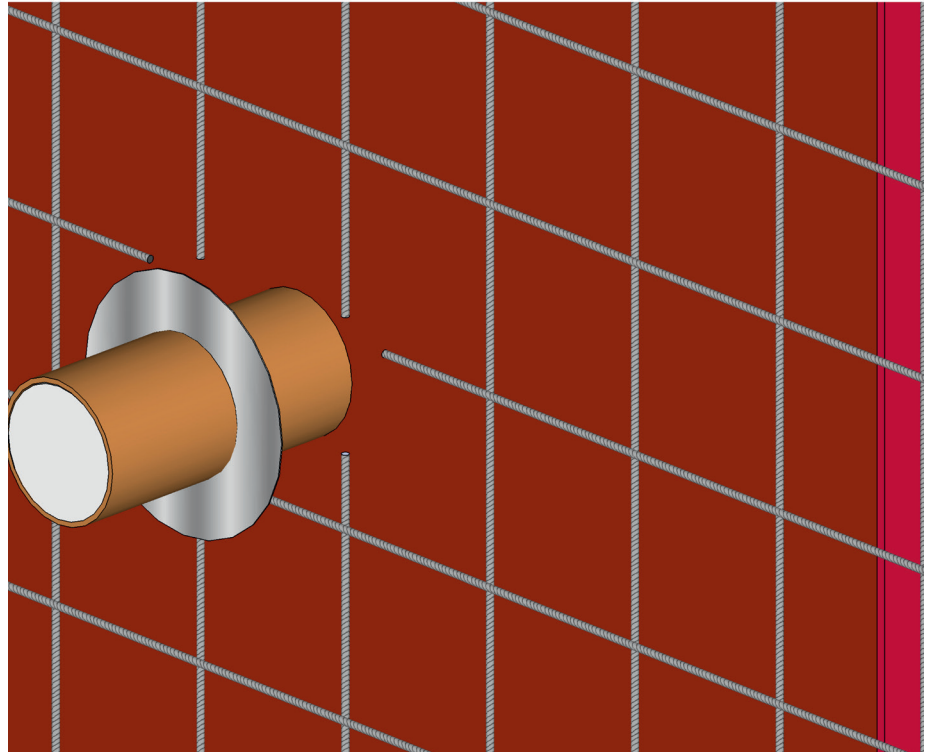**4**

ACHTUNG!
Schutzfolie entfernen

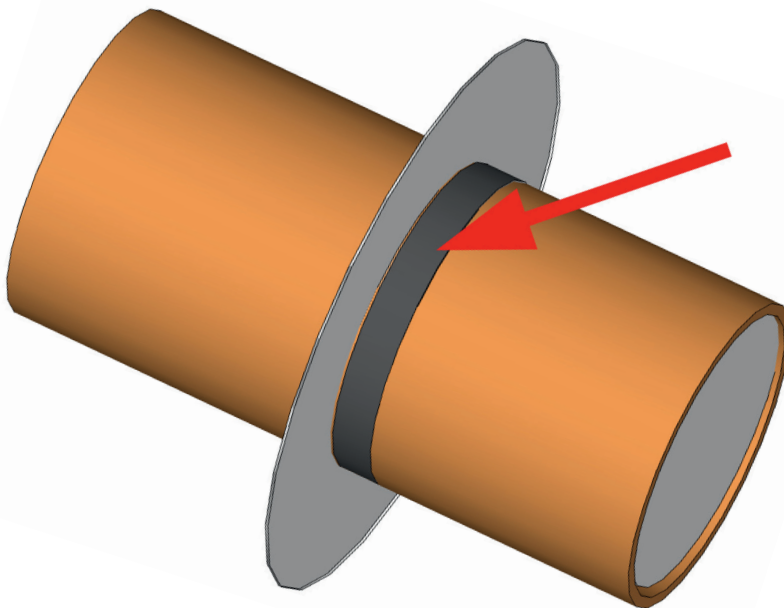


5

- Innere Bewehrung montieren.
- Evtl. Futterrohr mit Bindedraht fixieren.
- Schalung schließen und verspannen

In Fertigteilen:

Fixierung des kompletten Futterrohres mit Styroporzylinder senkrecht auf dem Schaltisch z.B. mittels Heißkleber.

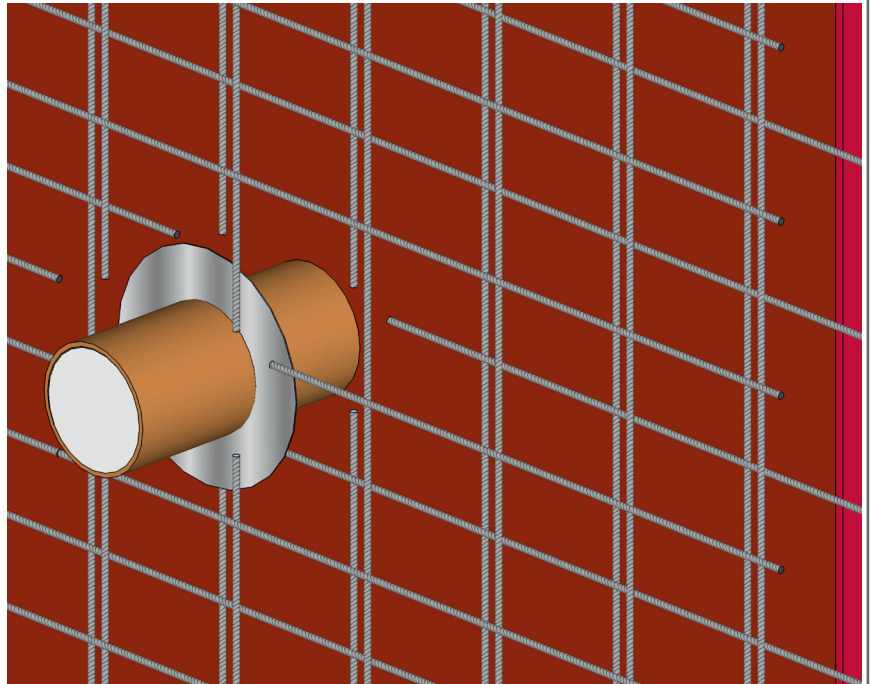

technische Änderungen vorbehalten