

Montageanleitung wolfseal Haltebügel

M020-1


Das brauchen Sie auf der Baustelle:



wolfseal Haltebügel



Rödelgerät

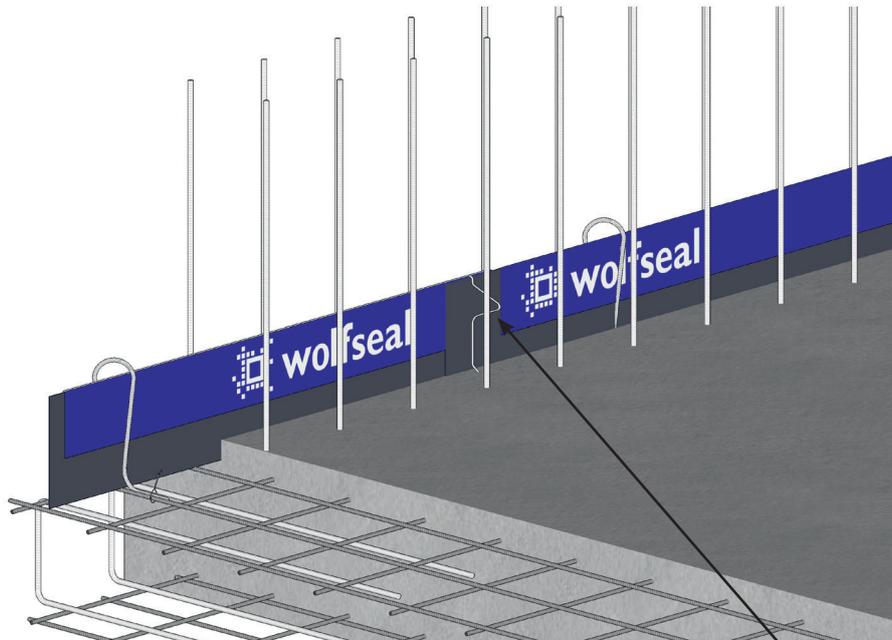

1

Nach dem Auslegen der **wolfseal** KB 16 Elemente auf der Bewehrung wird der Bügel von oben auf das wolfseal KB Element gesteckt und unten an die Bewehrung angerödelt.

Die Überlappung im Stoßbereich ist durch eine Stoßklammer gesichert.



Stoßklammer

technische Änderungen vorbehalten